

Controllore di stringa con protocollo di comunicazione ModBus. Munito di scheda di comunicazione RS485 integrata.
Per la posizione della scheda far riferimento al manuale in dotazione.

I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono:


Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	none
Numero Bit Stop	1

Indirizzo	
Indirizzo Contatore	Programmabile da dipswitch
	Numerico da 1 a 254

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
X		X	

DB9		SIN.RS485ADAPT	
DataLogger	Contatore	DataLogger	Contatore
1(-)	3(-)	1(+)	2(+)
2(+)	2(+)	2(-)	3(-)
5(GND)	6(GND)	5(GND)	6(GND)

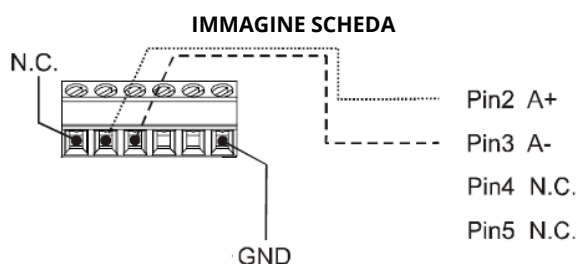

Per il cablaggio del controllore di stringa al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22. Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto.

MODELLO String Box

Aros

<http://www.aros-solar.com/it/>